




### Sicherungen und Relais Baujahr 1998 - 09.1999

Da bei dem einen oder anderen das Handbuch nicht vorliegt oder teilweise auch nur das Handbuch aus einem nicht passenden Baujahr vorliegt, habe ich hier die einzelnen Sicherungen und Relais dargestellt:

**(Achtung:** Baujahr und EZ können beim Ford Cougar erheblich voneinander abweichen)

<b>Zusatz-Relais (außerhalb des Sicherungskastens)</b>			
Relais	Farbe	Abgesicherte Stromkreise	Einbaulage
R18	dunkel-braun	"Tipp"-Schalter Fahrerfenster	Fahrtür
R24	braun	Diebstahlwarnanlage, links	Mitte vordere rechte Dachsäule
R25	braun	Diebstahlwarnanlage, rechts	Mitte vordere rechte Dachsäule
R26	braun	Beheizbare Sitze	Relaishalter (unterh. Instrumententafel rechts)
R34	braun	Kupplung Klimaanlage	Relaishalter (unterh. Instrumententafel rechts)

<b>Zentraler (innerer) Sicherungskasten</b>						
Position: Fahrerfußraum						
Sicherungen				Relais		
Nr.	Amperezahl	Farbe	Abgesicherte Stromkreise	Nr.	Farbe	Abgesicherte Stromkreise
F19	7,5	braun	Beheizbare Spiegel	R12	braun	Innenbeleuchtung
F20*	10	schwarz	Wischermotor, Scheibenwaschpumpe	R13	grün	Beheizbare Heckscheibe
F21*	40	orange	Elektr. Schiebedach, elektr. Fensterheber	R14	grün	Heizgebläsemotor
F22	7,5	braun	ABS, ASR	R15	grün	Wischermotor vorne
F23	15	blau	Blinker, Warnleuchte Leuchtenausfall, Heizung, Schaltsperre (autom. Getriebe)	R16	schwarz	Zündung
F24	15	blau	Bremsschlusslicht, Warnleuchte Leuchtenausfall	D2	schwarz	Schutzdiode
F25	20	gelb	Schaltsperre (autom. Getriebe)			
F26	7,5	braun	Scheinwerfer			
F27	15	blau	Zigarettenanzünder			
F28	30	grün	Elektr. Sitze, Diagnosestecker			
F29	30	grün	Beheizb. Heckscheibe			
F30	7,5	braun	Schaltsperre (autom. Getriebe), Instrumententafel, Helligkeitsregler Instrumentenbeleuchtung			
F31	7,5	braun	Instrumentenbeleuchtung, Beleuchtung Handschuhfach, Kennzeichenleuchte			
F32	-		Nicht belegt			
F33	7,5	braun	Begrenzungslicht links, Warnleuchte Leuchtenausfall			
F34	7,5	braun	elektr. Spiegelverstellung, Klimaanlage, Instrumententafel, Innenbeleuchtung			
F35	7,5	braun	Begrenzungslicht rechts, Warnleuchte Leuchtenausfall			
F36	15	blau	Radio			
F37	30	grün	Heizungsgebläse			
F38	10	schwarz	Airbag			

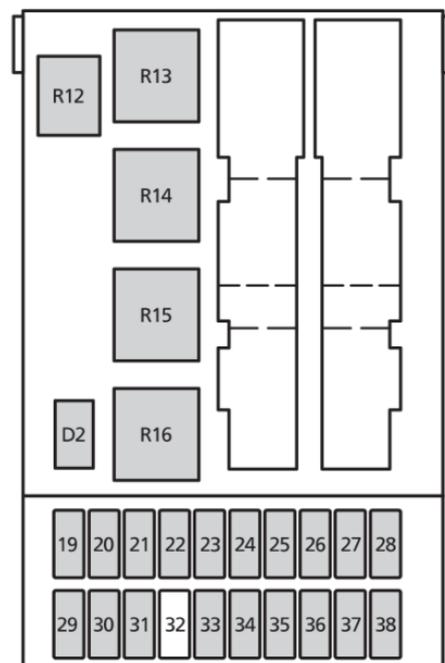

\* Der Austausch dieser Sicherungen erfordert Fachwissen



### Zusatz-Sicherungskasten

Position: Motorraum links

Sicherungen				Relais		
Nr.	Amperezahl	Farbe	Abgesicherte Stromkreise	Nr.	Farbe	Abgesicherte Stromkreise
F1*	80	schwarz	Sicherungen 25, 26, 27, 28, 34, Relais Zündung	R1	grün	Taglichtschaltung (Skandinavien)
F2*	60	gelb	Motor-Kühlerlüfter	R2	schwarz	Motorlüfterrelais (Hochgeschwindigkeit)
F3*	60	gelb	ABS, ASR, Heizungsgebläse	R3	blau	Klimaanlage
F4	20	gelb	Hauptversorgung Bordnetz, Zündung, Taglichtschaltung (Skandinavien)	R4	grün	Zeitrelais beheizb. Frontscheibe
F5	30	grün	Beheizbare Windschutzscheibe (linker Bereich)	R5	dunkelgrün	Motorlüfterrelais
F6	30	grün	Beheizbare Windschutzscheibe (rechter Bereich)	R6	grün	Anlasser
F7	10	rot	Generator	R7	braun	Hupe
F8	20	gelb	Beheizbare Sitze, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte	R8	braun	Kraftstoffpumpe
F9	20	blau	Hauptversorgung Bordnetz	R9	braun	Abblendlicht
F10	20	blau	Zündung, Sicherungen 26, 31, 33, 35	R10	braun	Fernlicht
F11	3	violett	Motorregelung	R11	braun	Motorsteuerung
F12	20	gelb	Hupe, Warnblinkanlage, Diebstahl-Sicherung	D1	schwarz	Sperrdiode
F13	20	gelb	Geber Lambdasonde			
F14	15	blau	Kraftstoffpumpe, Motorregelung			
F15	7,5	braun	Abblendlicht rechts, Warnleuchte Leuchtenausfall			
F16	7,5	braun	Abblendlicht links, Warnleuchte Leuchtenausfall			
F17	7,5	braun	Fernlicht rechts			
F18	7,5	braun	Fernlicht links			

\* Der Austausch dieser Sicherungen erfordert Fachwissen

