

Was brauchen wir:

- 1 Kreuzschlitzschraubendreher
- 1 Torxschraubendreher
- 1 kleinen, flachen, Schlitzschraubendreher

- 1) Als erstes mit dem kleinen Schlitzschraubendreher die Plastikkappen links und rechts an der Mittelkonsole entfernen. Die dahinter sitzenden Kreuzschrauben entfernen.

Fahrerseite:




Beifahrerseite:



- 2) Den Aschenbecher und die Abdeckung des Zigarettenanzünders raus-/abziehen und die beiden Torxschrauben dahinter rausmachen.



- 3) Nun müssen 3 Torxschrauben aus dem CD-Fach hinter der Handbremse raus

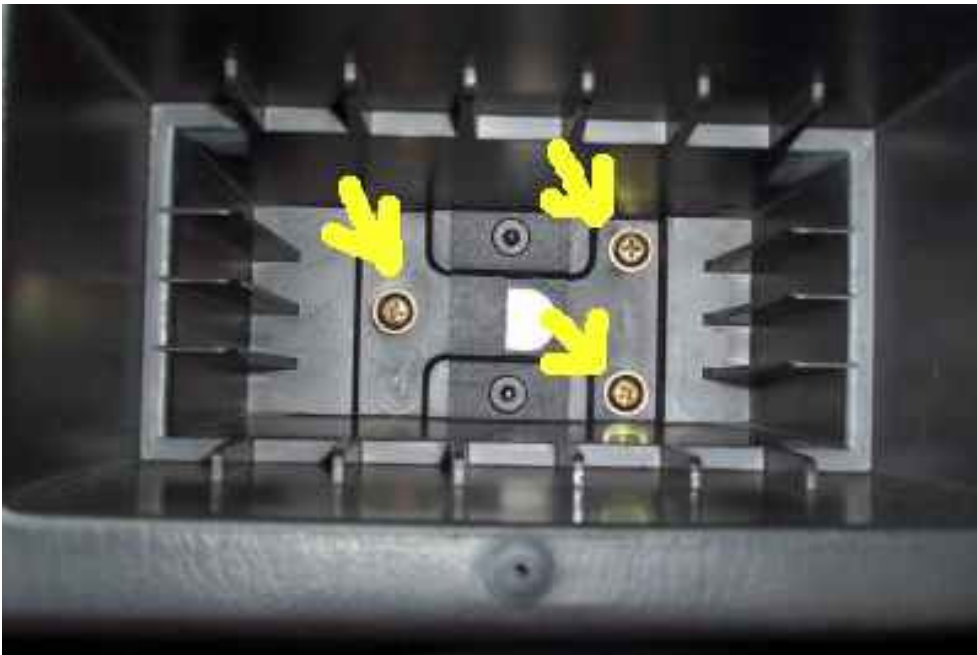

- 4) Um die Mittelkonsole rausheben zu können muß der Ledersack über den Handbremshebel. Dazu die Handbremse so weit wie möglich anziehen. Ist ein ziemliches gefitzel aber mit der Zeit bekommt man es ab.



- 5) Als letztes einfach die Halterung für den Schalthebel aus der Mittelkonsole clippen



Achtung:
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für jeglichen Schaden die aus diesem Umbau entstehen können.