



## Frontscheinwerfer Ausbau

Um an irgendeine Birne (egal ob Blinker, Abblend-, Fern- oder Standlicht) müsst Ihr beim Cougar den jeweiligen Scheinwerfer ausbauen. Bei Abblend- oder Fernlicht empfehle ich Euch die Birnen auf jeden Fall in beiden Scheinwerfern zu wechseln.

**Benötigtes Werkzeug:** Torx-Schraubendreher oder alternativ Schlitzschraubendreher.

1. Zuerst muss der Frontgrill abgebaut werden. Dies erledigt Ihr einfach mit einem Torx-Schraubendreher oder zur Not auch ein Schlitzschraubendreher. Die beiden Schrauben am linken und am rechten Ende des Frontgrills lösen und den Grill ausbauen.




2. Als nächsten müssen die restlichen Schrauben gelöst werden die die Scheinwerfer halten (pro Scheinwerfer insgesamt 4 Schrauben – inkl. der „Grill-Schraube“).






Die vierte Schraube ist etwas versteckt (auf dem vorherigen Bild der gestrichelte Strich – auf dem unteren Bild der Pfeil mit der 4. daneben). Sie fixiert ein auf einer Seite offenes Halteblech (U-Form). Sobald diese Schraube gelöst ist (**nur lösen!**, da es bei kompletter Entnahme sehr schwierig ist, sie wieder hineinzubekommen), ist der Scheinwerfer nur noch an den Kabeln angeschlossen.

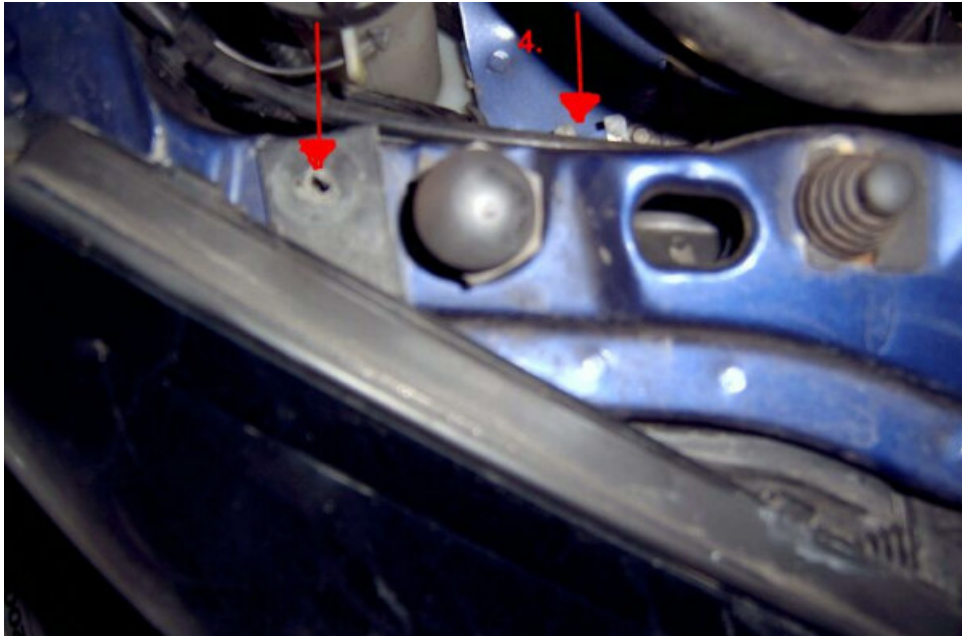

3. Nun müssen noch die am Scheinwerfer hängenden Kabel vorsichtig abgeclipst werden (siehe rote Pfeile auf dem Bild).



4. Jetzt kann der Scheinwerfer herausgenommen und der Metallbügel am schwarzen Plastikdeckel runtergeclipst werden. Nun könnt Ihr die Birnen wechseln. Um die Blinkerlampe zu wechseln müsst Ihr jedoch nicht den schwarzen Plastikdeckel öffnen, sondern einfach nur das weiße runde Teil rausdrehen (links vom schwarzen Plastikdeckel).

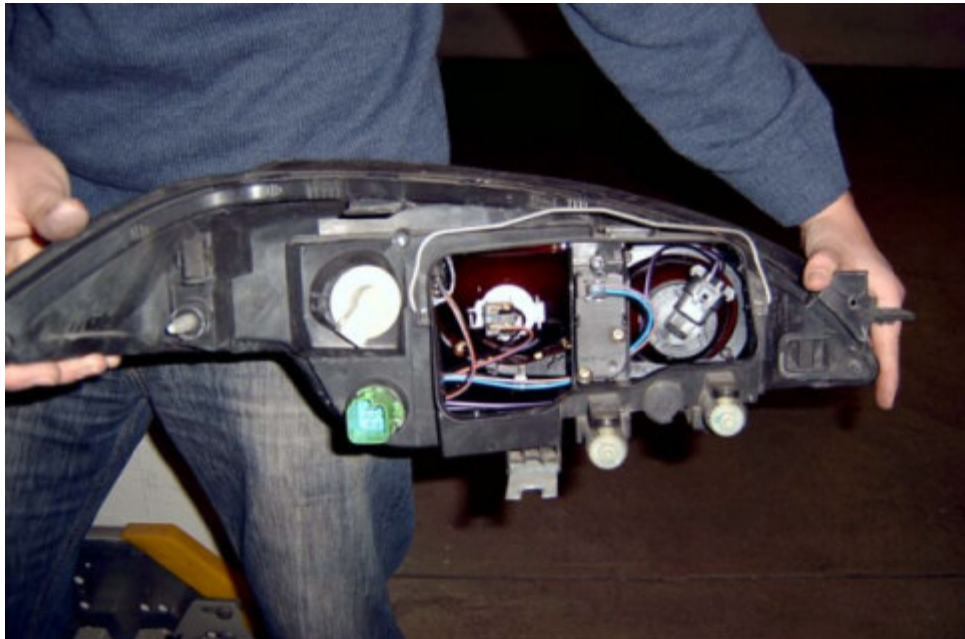

5. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

*Es wird keinerlei Haftung für Schäden bei Verwendung dieser Anleitung übernommen, auch nicht für die Vollständigkeit dieser Anleitung.*