



### Fahrlichtschaltung aktivieren

Der Cougar besitzt werkseitig eine Skandavienschaltung für Fahrlicht, welche irrtümlich gerne auch als Tagfahrlicht bezeichnet wird. Diese Schaltung kann man recht einfach aktivieren.

Wenn die Schaltung aktiviert ist, leuchtet die Abblendlichtlampe und das Standlicht automatisch mit ca. 85 % seiner Leistung sobald die Zündung auf mind. Stellung II ist - ohne den Lichtschalter extra zu benutzen. Wenn per Lichtschalter das Abblendlicht eingeschaltet wird, leuchtet das Abblendlicht mit 100 % Leistung.

**WICHTIG!!:** Immer daran denken, bei Dunkelheit oder schlechten Witterungsverhältnissen, dass korrekte Abblendlicht einzuschalten! Die Fahrlichtschaltung ersetzt nicht das Abblendlicht!

#### Benötigte Teile:

- Starter-Relais grün, Nr: 93BG13A025A1B
- Ggf. Widerstand, Nr: 6729290



Bei manchen Fahrzeugen ist der Widerstand bereits vorhanden, bei anderen nicht. Da mir keine Regel bekannt ist, wonach sich das Vorhandensein richtet, hilft nur nachschauen.

#### Aktivierung:

Den Sicherungskasten im Motorraum öffnen. Das Relais in den einzigen freien Steckplatz K5 stecken.




(Bei späteren Baujahren schaut der Kasten etwas anders aus, ist aber der gleiche Steckplatz K5)

Zum ordnungsgemäßen Betrieb ist nun noch der Widerstand nötig, ansonsten leuchtet nur das Standlicht.




Ich gehe jetzt davon aus, dass kein Widerstand vorhanden ist.

Er wird unterhalb der Batteriehalterung am Kotflügel befestigt. Hierfür ist ein Schraubenloch im Kotflügel vorbereitet.

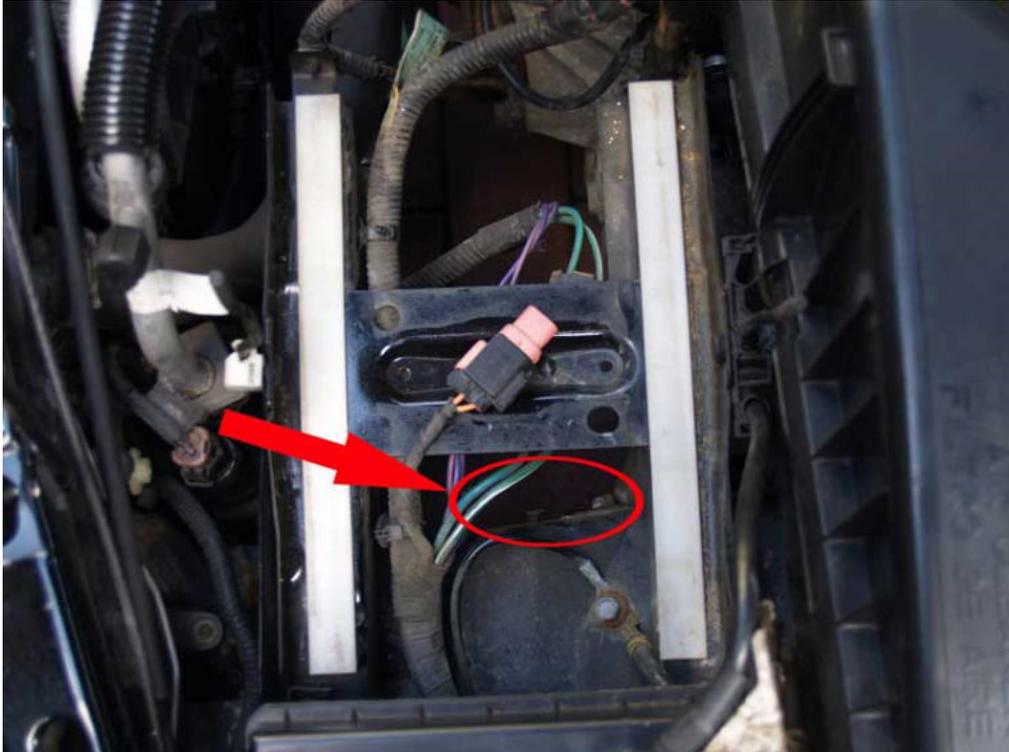

Wenn an dieser Stelle schon der Widerstand vorhanden ist, braucht man nichts weiter zu tun, nur kontrollieren. Ansonsten das Teil an der markierten Stelle verschrauben und das Kabel an dem passenden Stecker (schwarz/orange) anschließen.

So schaut es fertig aus:

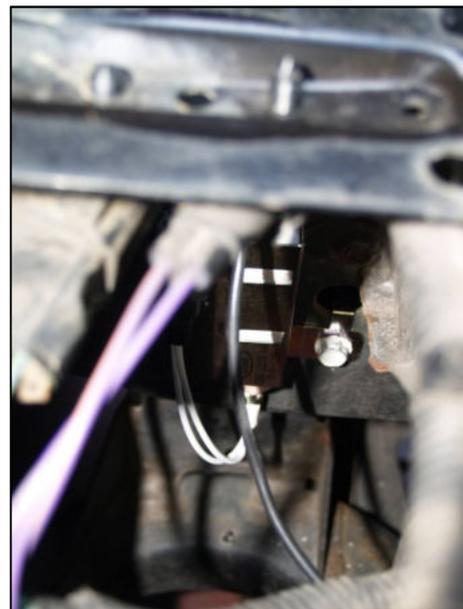

Viel Spaß damit!